ISTRUZIONI DI USO

e di montaggio

(E) Instrucciones de uso y de montaje
(P) Instruções de uso e de montagem
(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

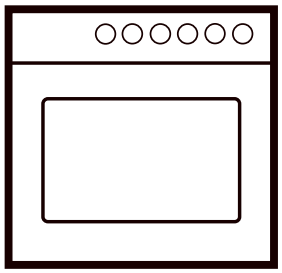

GEH 6400.5

Küppersbusch
ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

073253 M71

Qui trovate...

Siete pregati di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio. Qui trovate importanti indicazioni relative alla vostra sicurezza, all'uso, alla cura ed alla manutenzione dell'apparecchio, in modo da ricavarne soddisfazione a lungo.

Se dovesse mai verificarsi un guasto, consultare innanzitutto il capitolo «Cosa fare in caso di mancato funzionamento?». Spesso è possibile riparare piccoli guasti in modo autonomo evitando così i costi che si devono normalmente sostenere per la riparazione.

Conservare questo manuale d'uso e di montaggio con cura e consegnarlo ai nuovi eventuali proprietari per loro opportuna informazione e per la tutela della loro incolumità.

Nelle presenti istruzioni sono utilizzati i simboli seguenti:

⚠ Il triangolo di pericolo vi informa sui pericoli per la salute o sui danni che potrebbero essere arrecati all'apparecchio.

☞ L'indice evidenzia consigli e suggerimenti.

Indice

Visione d'insieme dell'apparecchio 4

Indicazioni di sicurezza 5
- Collegamento alla rete elettrica e funzionamento
- Zone di cottura
- Forno

Prima del primo uso 5
- Smaltimento degli imballi e dell'apparecchio usato
- Prima pulizia

Utilizzo del piano di cottura 6
- Uso dei bruciatori
- Accensione e spegnimento delle zone di cottura
- Croce per pentole piccole (solo vetroceramica)
- Indicazioni sulle pentole da utilizzare

Il forno 7
- Simboli di comando e modi di funzionamento
- Regolazioni di temperature
- Accensione del bruciatore del forno
- Scelta di una temperatura
- Scelta del modo di funzionamento
- Spie di funzionamento
- Livelli di inserimento
- Accessori del forno
- backmobil® (acc. N° 600A)
- Arrostimento
- Valori indicativi per l'arrostitura
- Cottura ai ferri
- Cottura
- Indicazioni relative alla tabella: «Valori indicativi per la cottura di dolci»
- Valori indicativi per la cottura di dolci
- Scongelamento
- Cottura di alimenti per conservarli

Il contaminuti elettronico 10
- Regolazione dell'orario
- Impostazione dell'orologio contaminuti

Pulizia e manutenzione 11
- Per tutte le superfici
- Eliminazione delle incrostazioni
- Uso del raschietto per vetro
- Uitilizzo di spray per la pulizia forni
- Superfici smaltate
- Acciaio inox
- Vetro
- Superfici in vetroceramica
- Bruciatore
- Manopole
- Montaggio e smontaggio delle griglie laterali
- Montaggio e smontaggio della porta del forno

Cosa fare in caso di mancato funzionamento? 13
- Sostituzione dell'illuminazione del forno

Targhetta dei dati 13

Istruzioni di montaggio per personale specializzato 14
- Indicazioni di sicurezza
- Condizioni di incasso
- Progettazione delle condutture del gas
- Inserimento nell'arredo della cucina
- Montaggio della superficie in vetroceramica
- Incasso del piano di cottura
- Montaggio dei bruciatori
- Controllo dei tubi d'alimentazione
- Provare il bruciatore
- Provare il bruciatore del forno

Regolazione di fabbrica / possibilità di commutazione 20
- Set di conversione degli iniettori
- Tabella degli iniettori
- Adattamento del bruciatore ad un altro tipo di gas
- Adattamento del bruciatore del forno ad un'altro tipo di gas

Dati tecnici 22
- Collegamento elettrico
- Valore di combustione all'EN 437

Visione d’insieme dell’apparecchio

1 Bruciatore potente
2 Bruciatore di cottura
3 Aperture di ventilazione
4 Bruciatore normale
5 Regolatori delle zone di cottura
6 Selettore del modo di funzionamento
7 Indicazione di funzionamento del grill del forno
8 Contaminuti elettronico
9 Regolatore della temperatura del forno
10 Pannello di comando
11 Presa per il grill infrarosso
12 Ventilatore ad aria calda
13 Listelli di immissione
14 Lamiera di copertura del bruciatore del forno
15 Porta del forno
16 Foro d’accensione ausiliario
17 Spioncino

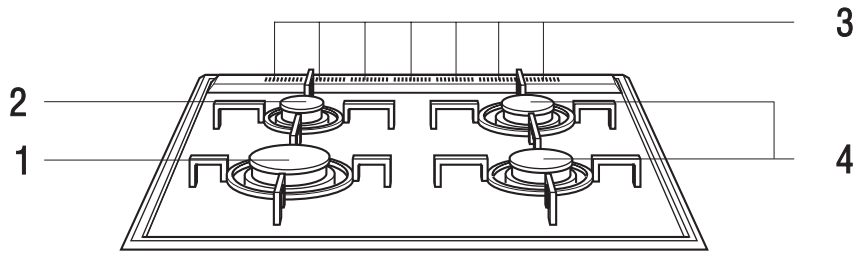

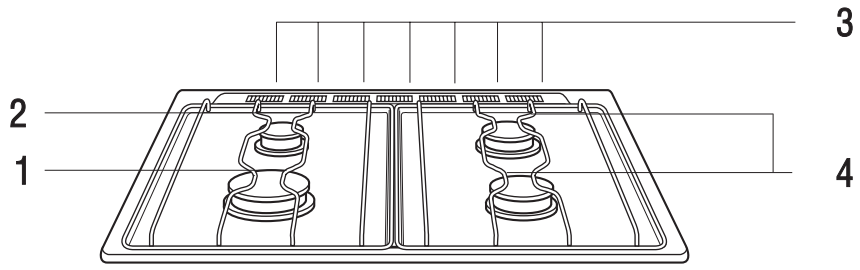

Accessori di serie:

Teglia (d’alluminio)
Leccarda
Griglia per arrosti
Croce per pentole piccole (solo per vetroceramica)

Accessori opzionali disponibili:

Croce per pentole piccole	(acc. N° 160)
Griglia con sollevatore	(acc. N° 125)
Mattone per pizza	(acc. N° 145)
Griglia per arrosti	(acc. N° 124)
Lamiera arrosti come paraspruzzi	(acc. N° 441)
Teglia (d'alluminio)	(acc. N° 542)
Teglia (smaltata)	(acc. N° 541)
Leccarda	(acc. N° 543)
backmobil®	(acc. N° 600A)

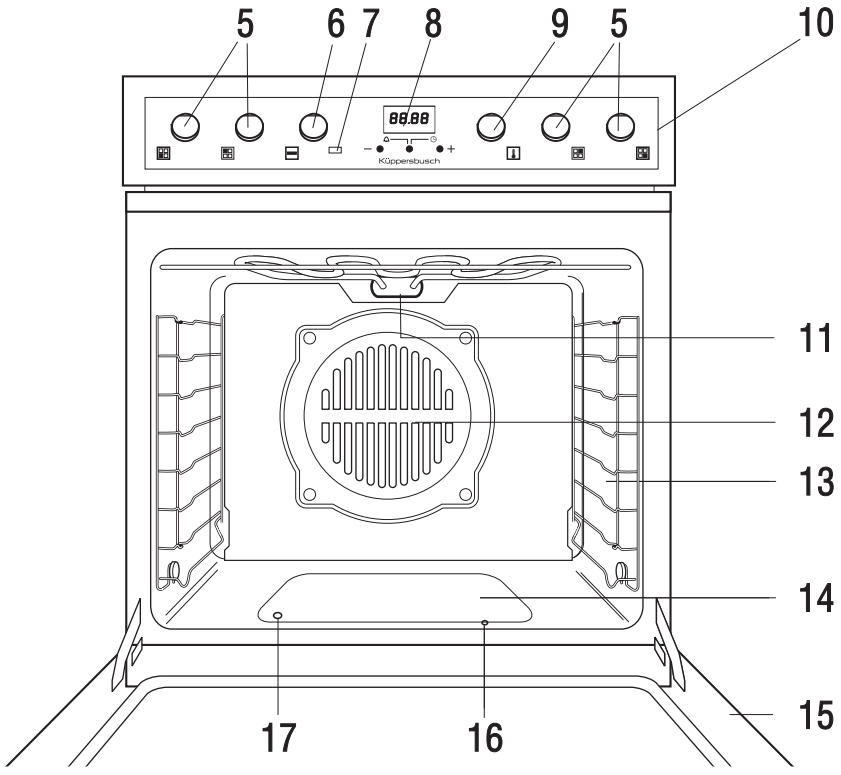

Indicazioni di sicurezza

Collegamento alla rete elettrica e funzionamento

- L'utilizzo di una cucina Küppersbusch è consentito solo se essa è abbinata ai piani di cottura Küppersbusch.
- L'apparecchio deve essere installato ed allacciato conformemente alle norme di installazione in vigore.
- Usare l'apparecchio soltanto in luoghi sufficientemente ventilati, perché altrimenti la fiamma consuma troppo ossigeno ed il luogo d'installazione diventa troppo caldo ed umido.
  Aprire almeno una finestra o una porta o far funzionare un sistema di scarico d'aria come una cappa aspirante.
- Il passaggio ad un altro tipo di gas come anche i lavori di regolazione possono essere eseguiti solo da un tecnico specializzato. È necessario attenersi strettamente ai regolamenti validi a norma di legge e alle condizioni di allacciamento previste dall'impresa locale fornitrice di gas.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato per il riscaldamento di locali.
- In caso di guasto, interrompere l'alimentazione del gas.
- I lavori di manutenzione e la riparazione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato. Durante la riparazione di dispositivi conduttori di gas è necessario interrompere l'alimentazione. Lavori eseguiti in modo inappropriato possono mettere in pericolo la vostra incolumità.
- Per il funzionamento della cucina con gas liquido (propano / butano) devono essere chiusi ermeticamente tutti i giunti tra bombola del gas e l'apparecchio.
- Cavi di collegamento e tubi di alimentazione non devono entrare in contatto né con fornelli caldi, né devono essere incastrati.
- Durante il funzionamento le superfici, la porta del forno e il piano di cottura si riscaldano fortemente. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare che il cavo dell'alimentazione non rimanga incastrato nella porta del forno.
- Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore e a pressione per la pulizia del forno! Lo potreste danneggiare in modo tale da mettere in serio **pericolo la vostra incolumità!**
- Attenzione! In caso di mancanza di corrente elettrica non funzionerà nemmeno l'accensione elettrica a mano! Si devono utilizzare dei fiammiferi.
- Non trasportare l'apparecchio tenendolo per la maniglia.

Zone di cottura

- Non utilizzare mai i bruciatori caldi con delle pentole vuote.
- Controllare che i sostegni ed i copribruciatori siano appoggiati in modo corretto.
- I grassi e gli oli possono prendere fuoco se si surriscaldano. Si raccomanda pertanto di non allontanarsi dall'apparecchio durante la preparazione di cibi contenenti oli o grassi, come p.es. le patate fritte. In caso gli oli o i grassi dovessero prendere fuoco, non spegnere mai con acqua! Mettere un coperchio sulla pentola e toglierla dalla zona di cottura calda dopo averla spenta.
- Controllare sempre le pentole a pressione fino al raggiungimento della pressione corretta. Regolare i bruciatori sulla potenza massima e poi (secondo le indicazioni del produttore) abbassare al momento giusto.
- Non coprire mai le aperture di ventilazione del piano di cottura.
- In caso di crepe, di fessure o di rottura del piano di cottura in vetroceramica, sconnettere immediatamente l'apparecchio ed avvertire il Servizio clienti.

Forno

- Durante la riparazione o la sostituzione della lampada del forno, l'apparecchio non deve essere collegato alla rete d'alimentazione (staccare l'interruttore generale).
- Se la porta forno è chiusa, è possibile tentare di accendere il forno al massimo per 15 secondi. Se allo scadere di questo tempo l'accensione non si fosse ancora verificata, aprire la porta forno e fare circolare l'aria, poi provare di nuovo ad accendere.
- Non conservare alcun oggetto nel forno, poiché in caso di involontaria accensione si può creare una situazione di pericolo.
- Prestare attenzione mentre si lavora nel forno acceso. Utilizzare presine, guanti per forni o materiali simili.
- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 cm dal grill.
- Il grill è rimovibile. Rimuovere il grill solo dopo che si è raffreddato ed il forno si è spento.
- Non far funzionare il forno senza il grill inserito.
- Se si è estratto il grill, la sua presa non è più protetta. Trattare la presa come ogni presa: non pulirla in nessun caso al suo interno e fare attenzione a che non vi entri dell'acqua o dello spray per la pulizia di forni.

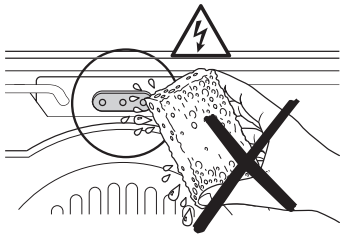

- La porta del forno si deve chiudere bene. In caso di danneggiamento alle guarnizioni della porta, alle cerniere, alle superfici delle guarnizioni o di rottura del vetro della porta, spegnere immediatamente l'apparecchio fino a che un tecnico specializzato non abbia effettuato le riparazioni e i controlli.
- Durante il funzionamento, aprire e chiudere con cautela la porta forno in modo da non fare spegnere la fiamma del bruciatore del forno.
- Attenzione! Durante l'apertura e la chiusura della porta del forno non maneggiare le cerniere che possono provocare ferire! Pericolo di ferimento.
- Chiudere sempre completamente lo sportello del forno durante l'uso.

Prima del primo uso

Smaltimento degli imballi e dell'apparecchio usato

Smaltire gli imballi per il trasporto nel rispetto dell'ambiente.

In Germania è il negoziante presso cui si è acquistato l'apparecchio a riprendere l'imballaggio. La rimessa dell'imballo nel circolo di produzione consente di risparmiare le materie prime e di diminuire la quantità di rifiuti. Gli apparecchi usati contengono ancora materiali utilizzabili. Consegnare pertanto l'apparecchio usato presso un punto di raccolta. Gli apparecchi usati devono essere resi inutilizzabili prima di essere smaltiti al fine di prevenire incidenti dovuti all'uso improprio degli stessi.

Prima pulizia

– Rimuovere le parti estranee e l'imballo.

– Prima di preparare dei cibi per la prima volta è necessario **pulire a fondo l'apparecchio**.
  Pulire il piano di cottura in vetroceramica, l'interno del forno, le teglie, la leccarda, la griglia ecc. con un panno umido ed un po' di detergente.

– **Riscaldare il forno.**
  Chiudere la porta del forno.
  Riscaldare il forno con Calore superiore / inferiore a temperatura massima per 60 min. L'odore di nuovo che si sente non è nocivo, quando arieggiate bene la cucina.

Utilizzo del piano di cottura

⚠ Rispettare le indicazioni di sicurezza a pagina 5!

Uso dei bruciatori

Le potenze nominali dei diversi bruciatori sono elencati nella tabella «Tabella di carico» a pag. 22.

Uso dei diversi bruciatori

Il **bruciatore potente** viene usato per
- arrostire la carne,
- per far bollire grandi quantità di liquido.

Il **bruciatore normale** viene usato per
- la cottura di quantità medie di cibi,
- per arrostire la carne.

Il **bruciatore di cottura** viene usato per
- per cuocere a fuoco lento e tenere in caldo,
- per la preparazione di piccole quantità di cibi,
- per la cottura di cibi che si attaccano facilmente.

Accensione e spegnimento delle zone di cottura

Ogni zona di cottura possiede un proprio regolatore. Grazie ai simboli che si trovano sul cruscotto, potete vedere quale regolatore è associato a quale zona di cottura.

I bruciatori delle zone di cottura si accendono tramite scintilla elettrica. Naturalmente, possono essere accesi anche con un fiammifero o con mezzi analoghi (ad es. se dovesse mancare la corrente).

Accensione dei bruciatori delle zone di cottura

– Premere il regolatore a metà fino a che fa resistenza. Avviene l'accensione.
– Girare il regolatore a sinistra sulla posizione a fiamma piena. Si infiamma il gas e la fiamma brucia.
– Tenere premuto il regolatore ancora per 5-10 secondi e spingere ancora una volta con forza prima di lasciarlo. Ora la fiamma brucia.

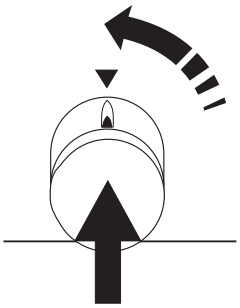

Se la prima volta l'accensione non dovesse verificarsi, ripetere la sequenza dopo ca. 2 secondi. Premere in giù il regolatore un po` più a lungo e più forte.

Regolazione del grado di cottura

Sui regolatori sono indicati i gradi massimo e minimo. I bruciatori sono regolabili al qualsiasi potenza intermedia.

– Scegliere possibilmente un grado elevato per iniziare la prima cottura e continuare a cuocere su un livello più basso.

Spegnimento dei bruciatori

– Girare il regolatore a destra in posizione zero.

☞ Tutti i bruciatori delle zone di cottura sono termoelettricamente protetti. Se la fiamma dovesse spegnersi senza sorveglianza (ad es. a causa del trabocco di una pentola o di un forte colpo d'aria), l'immissione di gas si arresterebbe automaticamente.

Croce per pentole piccole (solo vetroceramica)

La croce per pentole piccole può essere posizionata sopra il bruciatore di cottura per poter mettere in modo sicuro anche le pentole piccole.

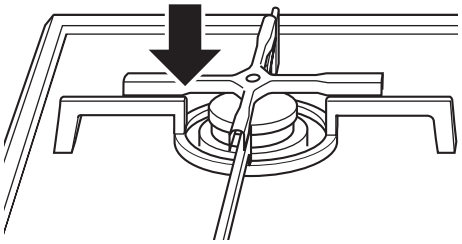

Indicazioni sulle pentole da utilizzare

Utilizzando le pentole adatte si risparmia tempo ed energia.

Scegliere delle pentole il cui diametro si adatta alla zona di cottura

Conciliare il bruciatore e la grandezza della pentola. Preferibilmente la fiamma dovrebbe coprire completamente il fondo della pentola. Non deve essere più grande del fondo!

Diametro delle pentole consigliato

Bruciatore potente	22-24 cm
Bruciatore normale	18 -20 cm
Bruciatore di cottura*	12 -16 cm

* Pentole piccole possono essere posizionate solo sul bruciatore di cottura con l'aiuto dell'apposito croce per pentole piccole.

Porre sempre un coperchio sulla pentola.

I cibi traboccano soltanto quando la fiamma è troppo alta. Dopo un po' di tempo si riuscirà sicuramente a regolare la fiamma in modo tale che i cibi non trabocchino nemmeno con sopra il coperchio.

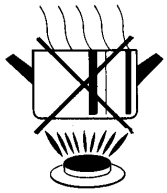

Non cuocere con una pentola vuota.

⚠ Per ragioni tecniche non è permesso utilizzare dischi di supporto sui bruciatori.

Il forno

⚠ **Rispettare le indicazioni di sicurezza a pagina 5!**

⚠ **Attenzione, pericolo di surriscaldamento!** Durante l'uso non coprire il fondo del forno con della pellicola d'alluminio o non appoggiarci sopra pentole, padelle o recipienti simili, in quanto si verificherebbe un ristagno di calore che danneggerebbe lo smalto.

☞ Tutti i bruciatori del forno sono termoelettricamente protetti. Se la fiamma si dovesse spegnere inavvertitamente, l'alimentazione del gas viene automaticamente interrotto.
Chiudere nonostante ciò la porta del forno durante il funzionamento, per non far spegnere la fiamma.

☞ Anche dopo lo spegnimento del forno può essere ancora in funzione o riaccendersi il ventilatore di raffreddamento a causa del calore rimanente nel forno.

Simboli di comando e modi di funzionamento

Simbolo di comando	Modo di funzionamento	Predisposto per
0*	Illuminazione SPENTO*	
	Calore superiore/ inferiore Illuminazione	Da usare sempre per il modo convenzionale e la cottura su un livello.
	Aria fredda di ricircolo	Senza regolazione della temperatura, utile per scongelare e raffreddare.
	Aria calda ventilata	È possibile lavorare contemporaneamente su più livelli, cuocere a temperature basse, e cuocere contemporaneamente cibi diversi.
	Grill	Grill di superficie adatto per grigliare pezzi di carne piatti e per gratinare.

⚠ * Se si mette il selettore del modo di funzionamento sullo «0», il forno non si spegne! **Esso rimane in funzione affinché si vede la fiamma attraverso lo spioncino «A» in fondo del forno.**

Regolazioni di temperature

Temperatura in °C	Aria calda ventilata	Calore superiore/inferiore
	adatto a	
260		Gratinare
250	Cuocere la pizza	Cottura
230	Preriscaldare	Cottura
200	Cottura ai ferri con aria ventilata, gratinare	Cottura
180	Cottura	Cottura
160	Cuocere, conservazione	Cottura di alimenti per conservarli

Accensione del bruciatore del forno

☞ Accendere il bruciatore solo con la porta del forno aperta.

☞ Il bruciatore del forno si accende con una scintilla elettrica. Naturalmente, si può accendere anche con un fiammifero o con mezzi analoghi, avvicinandoli al foro ausiliario di accensione (B) (ad es. se dovesse mancare la corrente).

☞ Se la prima volta l'accensione non dovesse verificarsi, aprire la porta forno e fare circolare l'aria, poi riprovare ad accendere.

– Premere il regolatore a metà fino a che fa resistenza. Avviene l'accensione.
– Girare il regolatore a sinistra su 260 °C. Si infiamma il gas e la fiamma brucia.
– Tenere premuto il regolatore della temperatura ancora per 5-10 secondi, fino a che non si vede la fiamma nel spioncino «A» .
– Spingere ancora una volta con forza prima di lasciarlo.
Ora la fiamma brucia.

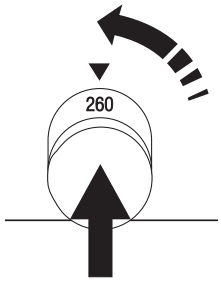

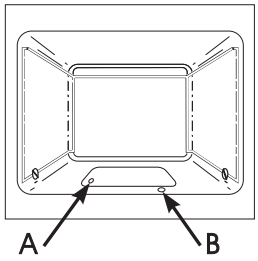

Scelta di una temperatura

– Portare il regolatore sulla temperatura desiderata.
Il bruciatore del forno resta sulla posizione a fiamma piena fino a che si regola la temperatura desiderata.

Solamente a porta chiusa, la temperatura nell'interno del forno viene regolata dall'altezza della fiamma. Se la porta rimane aperta più al lungo, la fiamma aumenta automaticamente.

Scelta del modo di funzionamento

– **Scelta del modo di funzionamento** con il selettore di funzionamento.

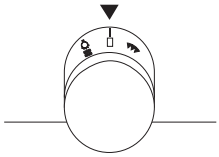

Spie di funzionamento

La spia del grill del forno è accesa quando avete scelto un modo di funzionamento.

Si vede la fiamma attraverso lo spioncino «A».

Livelli di inserimento

Le griglie laterali hanno 8 livelli di inserimento. (0 – 7) che si contano partendo dal basso. Il livello inferiore (livello di inserimento 1) serve ad esempio per la lamiera d'arrosti.

Griglie laterali:
il livello di inserimento 0 è il livello più basso possibile.

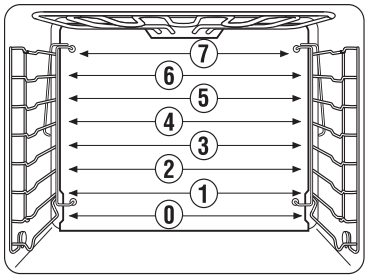

Accessori del forno

Teglie

- Sollevarle leggermente durante l'estrazione. Dopo averle reinserite, il bordo inclinato della teglia deve trovarsi al lato della porta.
- Inserire la leccarda e la lamiera di cottura con i due fori lunghi nel forno spingendo all'indietro.

Griglia



- Verificare che la barra trasversale della griglia sia orientata sempre all'indietro (via da voi).

Griglia con sollevatore per l'inserimento nella leccarda (accessorio)

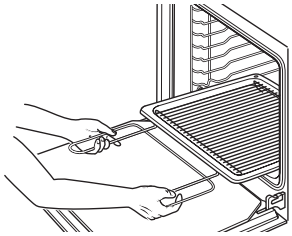

- La griglia viene inserita nella leccarda. Si può rimuovere griglia e leccarda insieme con l'aiuto del sollevatore. Non si corre il rischo che qualcosa goccioli e la messa in tavola è comodissima.

Leccarda come paraspruzzi per l'arrostitura e la cottura ai ferri (accessorio)

- La griglia viene inserita nella leccarda ed evita gli spruzzi di grasso.

backmobil® (acc. N° 600A)

Il backmobil® sostituisce le griglie di inserimento e può essere estratto dal forno come se fosse un carrello. È un dispositivo che si può estrarre del tutto e si può smontare per la pulizia. Se il vostro forno è dotato di un backmobil®, si prega di rispettare le istruzioni riportare nel manuale allegato ad esso.

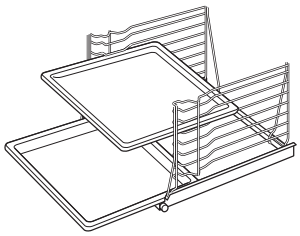

Arrostimento

☞ Utilizzare la leccarda e la griglia.

☞ Girare l'arrosto dopo 2/3 del tempo di cottura utilizzando Calore superiore/inferiore Se si utilizza l'Aria calda ventilata non è necessario girarlo.

- Cuocere nel forno unicamente la carne o il pesce aventi un peso non inferiore a 1 kg.
- La durata dell'arrostitura dipende dal tipo di carne, dalla qualità e dal suo spessore. Per misurarne l'altezza è necessario sollevare leggermente la carne dato che questa viene compressa dal suo peso specifico.
- La durata d'arrostitura della carne, in presenza di uno strato di grasso, può aumentare fino a raddoppiare.
- Quando si desiderano cuocere diversi piccoli pezzi di carne o pollame, la durata della cottura si prolunga di 10 minuti per ogni pezzo. Il tempo di cottura per un pollo è di 60 minuti, per due polli di 65 - 75 minuti.

☞ Attenersi alle indicazioni relative al livello d'inserimento!
Per la cottura di arrosti inserire la griglia al terzo livello dal basso e la leccarda al secondo.

Arrostitura nella pentola (forno)

☞ Selezionare Aria calda ventilata a 180 - 200 °C.

- Le carni magre (come ad esempio l'arrosto di vitello, l'arrosto all'agro, lo stufato di manzo o la carne surgelata) dovrebbero essere arrostite in delle casseruole per l'arrosto con un coperchio chiuso. In questo modo la carne si mantiene più sugosa.
- Si può utilizzare ogni tipo di pentola (d'acciaio, smaltata, di ghisa o di vetro) che non ha dei manici di legno o plastica ed è resistente al calore.
- Se si utilizza una pentola alla romana, si devono rispettare le istruzioni per l'uso del produttore.

Si consiglia di seguire il seguente procedimento:

– pulire la pentola con acqua oppure utilizzando del grasso.

– mettere l'arrosto già preparato (aromatizzato) nella pentola. Porre su di essa il coperchio e mettere il tutto sulla griglia a forno freddo.

– regolare l'Aria calda ventilata ad una temperatura di 180-200 °C.

Valori indicativi per l'arrostitura

Tipo di carne	Aria calda ventilata	Calore superiore/inferiore	Durata dell'arrostitura
	Temperatura in °C		per ciascun cm di carne in minuti
Arrosto di manzo	160	170 – 190	18
Rostbeef	180	200 – 220	8 – 10
Filetto	180	200 – 220	8
Carne di vitello	160	170 – 190	12
Carne suina	160	170 – 190	12 – 15
Cotoletta di maiale in salamoia	160	170 – 190	8
Selvaggina	160	170 – 190	15
Cinghiale	160	170 – 190	15
Filetto di selvaggina	180	200 – 220	8 – 10
Carne di castrato	160	170 – 190	15
Anatra	160	170 – 190	12
Oca	160	170 – 190	12
Pollo	160	180 – 200	8
Tacchino	160	200 – 220	12
Pesce	160	200 – 220	8

* galletto intero 45-60 minuti

Cottura ai ferri

⚠ La cottura ai ferri può avvenire solamente quando la porta del forno è chiusa.

– Selezionare il modo Grill con il selettore del modo di funzionamento. Si accende la spia di funzionamento del grill del forno.

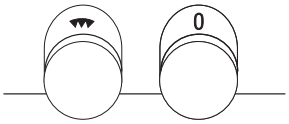

☞ Il regolatore della temperatura del forno rimane in posizione 0.

– Preriscaldare il forno per 5-10 minuti.

– Inserire la leccarda con la teglia per gli arrosti nel primo livello partendo dal basso, la graticola nel livello d'inserimento previsto dalla tabella

Fleischart	Einschub	Grill	
		1. Seite	2. Seite
		in Minuten	
Schweinekotelett/Schnitzel	6	6-8	4-6
Schweinefilet	5	10-12	8-10
Bratwürste	6	6-8	4-6
Schaschlik	4	7-8	5-6
Frikadellen	4	8-10	6-8
Rinderfiletsteak	6	4-6	3-5
Leberscheiben	6	3-4	2-3
Kalbsschnitzel	5	5-7	4-5
Kalbssteak	5	6-8	4-6
Hammelkotelett	5	8-10	6-8
Lammkotelett	5	8-10	6-8
halbe Hähnchen	3	10-12	8-10
Fischfilet	6	6-7	4-5
Forellen	4	4-7	3-6
Toastbrote	5	2-3	2-3
belegte Toastbrote	4	6-8	

Tortiere

Posatele sempre al centro della griglia. Esse non devono emergere dai bordi della griglia. Posate le tortiere rettangolari al traverso sulla griglia.

Usare sempre **forme chiare** per la cottura di torte.

Cottura con aria calda ventilata

☞ Cottura contemporanea possibile su due livelli d'inserimento.

☞ Con funzionamento ad aria calda ventilata, lavorare solo con temperature di 200 °C al massimo, tranne che per cucinare pizza e pane.

Altezze d'inserimento:

1 teglia: cfr. tabella per la cottura
2 teglie: secondo e quinto livello d'inserimento partendo dal basso
3 teglie: primo, quarto e settimo livello dal basso

- Quando si cuociono più torte piatte o sagomate il tempo di cottura d'ogni teglia si prolunga di 5-10 minuti circa.
- Estrarre le teglie singolarmente a seconda del grado di coloritura.
- Cuocere con Aria calda alla temperatura di 160 °C, sempre che nelle ricette non compaiano altri suggerimenti.
- **Importante:** nelle torte in cui è presente uno strato morbido di frutta, si sviluppa una quantità piuttosto elevata d'umidità. È opportuno non cuocere contemporaneamente più di due torte.

Cottura con Calore superiore ed inferiore

☞ Cottura su un livello solo

Indicazioni relative alla tabella: «Valori indicativi per la cottura di dolci»

Nella tabella seguente compare una scelta di dolci con le rispettive indicazioni di temperatura, dei tempi di cottura e dei livelli di inserimento.

- Le temperature sono indicative perché variano secondo la composizione e la quantità della pasta e dello stampo usato.
- La prima volta si raccomanda di utilizzare una temperatura piuttosto bassa. Si può scegliere una temperatura più elevata se si desidera una coloritura più intensa o il tempo di cottura è troppo lungo.
- In assenza di suggerimenti concreti per la propria ricetta, orientarsi a dei dolci simili.
- Differenze nell'altezza della pasta da cuocere possono portare ad una coloritura diversa già all'inizio della cottura nel forno. In questo caso si consiglia di non modificare la regolazione della temperatura. Durante la cottura scompaiono le differenze di colorazione.
- Durante la cottura di torte umide può formarsi del vapore che genera l'acqua condensata nel forno stesso. Gran parte di esso esce dal canale di scarico e si deposita sugli armadi come acqua condensata. Questo succede per motivi fisicali.

Valori indicativi per la cottura di dolci

Sono **evidenziati** i valori dei singoli modi di funzionamento consigliati. Rispettare le indicazioni relative a questa tabella nell'ultima colonna!

Dolci, Biscotti	Aria calda ventilata		Calore superiore/inferiore		Durata della cottura
	Livello	**Temp. in °C**	**Livello**	**Temp. in °C**	**in minuti**
Pasta frolla					
Panettone	2	**160**	2	170-180	55-70
Torta in cassetta	2	**160**	2	170-180	50-70
Pan di Spagna	2	**160**	2	160-170	60-70
Torte	2	**160-170**	2	170-180	40-65
Fondo di torta	2	**160-170**	2	170-180	25-35
Torte delicate di frutta	2	**160**	2	170-180	45-60
Biscottini	3	160	2	**170-180**	15-30
Dolce su lamierino					
Crostate	4	160	2	170-180	25-35
Crostate umide	3	160	2	170-180	35-60
Impasti					
Fondo di torta	2	160-170	2	**180-200**	25-35
Torta di formaggio	3	160	2	160-170	70-100
Biscottini	3	160	2	**170-180**	15-35
Dolce su lamierino					
Crostate	4	160	2	170-180	25-35
Crostate umide	3	160	2	170-180	35-60
Pasta lievitata					
Panettone	2	**160**	2	170-180	40-65
Ciambella	3	**160**	2	170-180	40-50
Panettone natalizio (preriscaldare)	3	**160**	2	175-180	50-70
Dolce su lamierino					
Crostate	4	160	2	180-190	25-35
Crostate umide	3	160	2	180-190	33-60
Pasta per biscotti					
Torte	3	160	2	**175-180**	30-40
Rotoli	4	180	2	**190-200**	12-20
Altri tipi di pasta					
Pasta sfoglia	3	**170-180**	3	200-220	15-30
Pasta sfoglia lievitata	3	**170-180**	3	200-225	30-40
Pasta sfoglia alla ricotta	3	**170-180**	3	200-225	30-40
Pasta per torte	3	**180**	2	200-220	30-40
Pasta all'olio e alla ricotta	3	**160**	2	180-190	25-35
Pane e pizza					
Lievito di pasta acida e pane lievitato (preriscaldare: 230°C, 10 min. 230 °C)	2	160	2	180	50-60
Pane lievitato/pane bianco	2	180	2	200	30-50
Panini/ciambelle salate (preriscaldare: 230°C)	3	**200**	2	220	15-20
Pizza (preriscaldare: 250°C)	0	**250**			8-12
2 teglie di pizza (preriscaldare 250 °C	0 + 3	**250**			10-14

Scongelamento

☞ Selezionare Aria fredda ventilata (senza regolazione della temperatura). Il forno viene leggermente riscaldato dall'illuminazione – proprio ideale per un scongelamento delicato.

☞ Attenersi alle indicazioni del produttore in caso di surgelati confezionati.

– Mettere il cibo congelato e non confezionato in una scodella o in un piatto e collocarlo sulla griglia che si trova nel 2° livello d'inserimento partendo dal basso.

– Girare il selettore del modo di funzionamento su ed il regolatore della temperatura sullo «0» (o sulla temperatura indicata sulla confezione).

Cottura di alimenti per conservarli

⚠ **Attenzione!** Non si deve utilizzare un tappo già utilizzato quando si utilizzano dei recipienti che si chiudono con il tappo a vite! Essi potrebbero scoppiare in caso di nuovo utilizzo!

☞ Sono particolarmente idonei dei vasi tradizionali per conserve con anelli di gomma e coperchi di vetro o normali recipienti con il tappo a vite reperibili in commercio (soltanto con un nuovo coperchio).
Le latte di metallo non sono idonee.

☞ Selezionare **Aria calda ventilata**

■ Utilizzare unicamente cibi freschi e prepararli secondo le ricette consuete.

■ Utilizzare al massimo 6 vasi per conserve da 1 litro ciascuno.

■ Utilizzare soltanto dei vasi della stessa altezza e riempirli per i loro 3/4.

■ I vasi non si devono toccare tra di loro.

– Inserire la leccarda nel secondo livello d'inserimento partendo dal basso.

– Aggiungere litro d'acqua tiepida circa nella leccarda

– Regolare l'Aria calda ventilata a 160 °C ed osservare il processo di sterilizzazione.
Dopo 10-20 minuti il liquido contenuto nei primi vasi (vasi di 1 litro) comincia a gocciolare, in particolare nel vaso anteriore destro.

Frutta

– Spegnere poi il forno e lasciare i vasi nel forno chiuso ancora per 30 min. (ca. 15 min. in caso di frutta delicata, come ad esempio fragole).

Il contaminuti elettronico

Regolazione dell'orario

☞ Prima di mettere il forno in funzione per la prima volta o dopo una caduta di corrente (rete) è necessario regolare l'orologio.
Se l'ora non è stata regolata, sul bordo inferiore destro del display lampeggia un trattino.

☞ Volete cambiare l'ora regolata?
Procedere come segue:

– Premere due volte il tasto centrale;
sul lato destro lampeggia un trattino.

– Subito dopo regolare l'orario desiderato con i tasti «+» e «-». Dopo alcuni secondi l'orologio comincia a funzionare e il trattino lampeggiante sparisce.

Impostazione dell'orologio contaminuti

☞ L'unico scopo del contaminuti è quello di aiutarvi a ricordare gli orari di cottura.

– Premere una volta il tasto centrale.
Sul lato sinistro del display lampeggia un trattino ed appare l'indicazione «0.00» .

– Regolare la durata desiderata in h.min. con „+"/„-".
Dopo poco il trattino inizia a lampeggiare in modo continuo e il tempo regolato comincia a decorrere.

Dopo la scadenza del tempo breve predeterminato, viene emesso un segnale acustico. Nel display compare «0.00» ed il trattino lampeggia.

– Premere un tasto qualsiasi per disattivare il segnale acustico.

☞ Se il segnale non viene interrotto manualmente, esso si spegne automaticamente dopo ca. 2 minuti.

Pulizia e manutenzione

Si prega di leggere attentamente questo capitolo, prima di usare l'apparecchio. L'apparecchio si manterrà bello e pulito se verrà pulito correttamente e ad intervalli regolari. Elenchiamo qui di seguito alcuni suggerimenti su come pulire le singole superfici in modo effettivo e delicato.

Per tutte le superfici

⚠ Non utilizzare apparecchi a vapore o a pressione per pulire l'apparecchio! Lo potreste danneggiare in modo tale da mettere in serio **pericolo la vostra incolumità!**

⚠ **Pericolo di scottature!** Lasciar raffreddare l'apparecchio almeno a temperatura media prima di pulirlo.

⚠ Rispettare le istruzioni d'uso allegate a tutti i detergenti.

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso. Anche i più piccoli residui di sporco si possono carbonizzare se riscaldati e, spesso, tali incrostazioni non possono più essere eliminate.

Rimuovere lo sporco leggero con un panno, una spazzola o una spugna morbida e con un po' d'acqua calda e detersivo. I residui di detersivo vanno eliminati con dell'acqua fresca, perchè altrimenti potrebbero rimanere sulla superficie e causare cambiamenti di colore o macchie. In seguito asciugare bene.

☞ Per le macchie più resistenti, si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni riguardanti singole superfici ed elementi.

☞ VSR O-FIX-C è ideale per la pulizia di vetroceramica, smalto e del rivestimento della parte interna della porta. Si può richieder tale polvere presso il Servizio clienti KÜPPERSBUSCH.

Non usare in nessun caso

- prodotti agressivi o candeggianti, come p.es. quelli che contengono ossigeno attivo, cloro od altri ingredienti corrosivi;
- detergenti graffianti, come strumenti abrasivi, lana d'acciaio, lana d'acciaio saponificata, spazzole dure, spugne metalliche o di plastica o altri oggetti dotati di superficie graffiante.

Eliminazione delle incrostazioni

Per poter rimuovere più facilmente le incrostazioni più resistenti ammorbidirle prima con un panno bagnato. Così possono essere eliminate più facilmente.

Uso del raschietto per vetro

⚠ Attenzione! Oggetto tagliente! La lama del raschietto è molto tagliente.

Appoggiare la lama, leggermente inclinata, sulla superficie e rimuovere le incrostazioni.

⚠ Fare attenzione che l'angolo del raschietto non graffi l'apparecchio o danneggi le guarnizioni.

Uitilizzo di spray per la pulizia forni

⚠ Rispettare sempre le indicazioni del produttore. Lo spray per la pulizia di forni danneggia l'aluminio, le superfici verniciati e quelle di plastica!

⚠ Non spruzzare nell'apertura del ventilatore posta sulla parete posteriore del forno!

Per motivi di protezione dell'ambiente consigliamo di evitare l'uso di tali spray. Se ciò non fosse possibile, invitiamo ad usarli esclusivamente per il vano interno del forno e per le teglie smaltate.

Superfici smaltate

Vano interno del forno, parte frontale, leccarda, piano di cottura smaltato
Si possono utilizzare alcuni tipi di spugna di plastica con un lato abrasivo. Esistono però dei prodotti contenenti dei granelli sul lato abrasivo che potrebbero graffiare l'apparecchio.
Fare una prova in un punto nascosto!

☞ Le macchie resistenti possono essere asportate facilmente servendosi di un raschietto per vetro.

☞ Per la pulizia profonda raccomandiamo VSR O-FIX-C.
È permesso utilizzare un tale spray, però **mai sul piano di cottura smaltato**!

Acciaio inox

Parte frontale della porta, pannello di comandi, backmobil (acc. N°. 600A)

⚠ L'acciaio inox è molto sensibile alle graffiature!
Non usare un raschietto per vetro!

⚠ Eliminare il prima possibile eventuali residui di calcare, grasso, amido e bianco d'uovo i quali potrebbero macchiare l'apparecchio!

Per la pulizia delle superfici in acciaio utilizzare gli appositi detergenti per acciaio inox.

Vi consigliamo di usare un tale detergente una volta alla settimana. Si forma così una pellicola protettiva che impedisce le variazioni cromatiche.

Vetro

Parte interna della porta – vetro rivestito

⚠ Vi sconsigliamo l'uso degli spray per la pulizia di forni, perchè, utilizzati regolarmente, danneggiano la superficie rivestita del vetro.

Le macchie resistenti possono essere asportate facilmente servendosi di un raschietto per vetro.

☞ Per la pulizia profonda raccomandiamo VSR O-FIXC-C o un detergente per vetro.

Frontale della porta, pannello di comando

☞ Pulire la **parte frontale della porta** solo con dell'acqua calda e un po' di detergente ed un panno o una spugna morbida. E` possibile usare un prodotto per la pulizia di vetri.

Superfici in vetroceramica

Macchie resistenti ed incrostazioni possono essere asportate con un raschietto per vetro e preferibilmente dalla superficie ancora calda.

Pulire la superficie raffreddata con dell'acqua calda e un po' di detergente, oppure servendosi anche di un prodotto per la pulizia del vetro o con VSR O-FIX-C. Risciacquare con dell'acqua fredda ed asciugare la superficie di cottura.

☞ I residui di sporco possono causare delle variazioni cromatiche al riscaldamento successivo. Tali cambiamenti di colore possono essere provocati anche da panni o spugne che vengono generalmente utilizzati per pulire altre superfici.

☞ Pulendo settimanalmente la vetroceramica con un prodotto speciale, si evitano le variazioni cromatiche o formano delle macchie resistenti alla pulizia.

Bruciatore

☞ I coperchi ed i sostegni sono lavabili in lavastoviglie.

Pulire i copribruciatori e i sostegni con una miscela di acqua calda e detergente. Farli asciugare bene prima di rimetterli,

Fare attenzione che siano correttamente riposizionati. Incastrare i copribruciatori girandoli.

Manopole

Pulire le manopole solo con dell'acqua calda e un po' di detergente servendosi di un panno o di una spugna morbida.

Montaggio e smontaggio delle griglie laterali

Smontaggio delle griglie laterali

– Allentare le viti.

– Togliere la griglia.

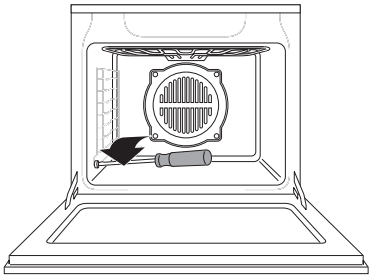

Montaggio della griglia laterale

– Inserire le griglie laterali e avvitarle sul lato anteriore.

Montaggio e smontaggio della porta del forno

Estrazione della porta del forno

– Aprire completamente la porta.

– Ribaltare in avanti le staffe collocate sulle cerniere.

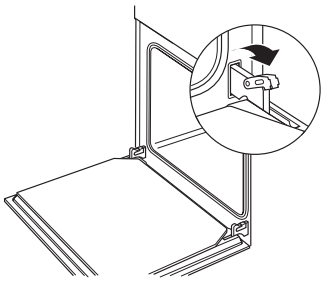

– Afferrare i lati della porta con entrambe le mani e richiuderla velocemente.

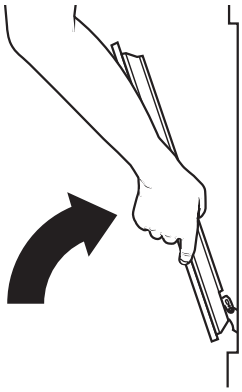

– Sollevare leggermente la porta ed estrarre le cerniere dai vani della porta portandole in avanti.

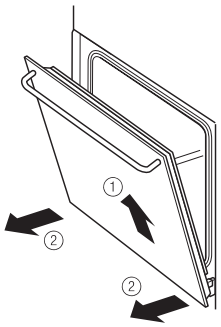

Rimontaggio della porta del forno

– Afferrare i lati della porta con entrambe le mani ed inserire le cerniere nelle apposite aperture del forno. La cerniera s'innesta nella posizione appropriata.

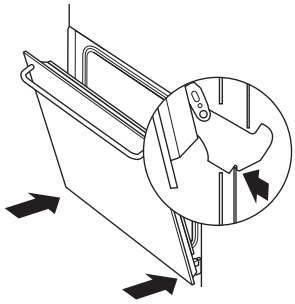

– Aprire la porta lentamente e per intero.

– Abbassare di nuovo le staffe poste sulle cerniere delle porte.

– Chiudere la porta del forno.

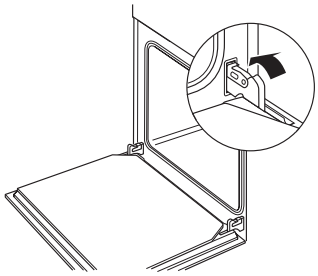

Cosa fare in caso di mancato funzionamento?

⚠ Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.

Alcuni guasti possono essere riparati in maniera autonoma. Controllare innanzitutto se si tratta di un errore di utilizzo. Durante il periodo di garanzia, i lavori di riparazione non saranno effettuati gratuitamente, se sono stati provocati da un uso improprio o se non è stata rispettata una delle prescrizioni seguenti.

Guasto	Causa	Rimedio
Il forno ed i bruciatori non si accendono.	Mancanza di gas o corrente	Fusibile in ordine? Spina non inserita? Controllare l'alimentazione del gas.
I bruciatori non si accendono.	Residui di cibi o di detergente tra il perno di accensione ed il bruciatore.	Pulire con cautela.
	Candela d'accensione difettosa.	Contattare il Servizio clienti. Nel frattempo utilizzare fiammiferi.
	Sostegni, copribruciatore, candela d'accensione e/o termosonda umidi.	Asciugarli bene e completamente.
La struttura della fiamma cambia all'improvviso.	I sostegni o i copribruciatori sono malposizionati.	Far scattare eventualmente il coperchio del bruciatore facendolo girare.
	Sostegni, copribruciatore, candela d'accensione e/o termosonda umidi.	Asciugarli bene e completamente.
Quando si apre un cassetto o una porta di un armadio in cucina, la fiamma si spegne in posizione di fiamma minima.	Struttura d'aria irregolare a causa dei mobili malposizionati.	Contattare il Servizio clienti Küppersbusch per una soluzione soddisfacente.
Senza motivo, si deve premere più lungo il regolatore del bruciatore fino a che non si accende la fiamma.	Termosensore piegato.	Ripiegarlo con cautela nella posizione verticale.
	I sostegni o i copribruciatori sono malposizionati.	Incastrarli.
	Sostegni, copribruciatore, candela d'accensione e/o termosonda umidi.	Asciugarli bene e completamente.
Il forno non si riscalda.	Selettore del modo di funzionamento e/o regolatore della temperatura non regolati	Regolarli.
	Fiamma spenta.	Riaccendere.
L'illuminazione del forno non funziona.	La lampadina è guasta.	Sostituire l'illuminazione del forno.
Il vetro della porta è rotto.		Spegnere l'apparecchio, chiamare il Servizio clienti
La porta del forno non chiude.	Porta o guarnizione della porta sporca.	Pulire con un po' di detergente ed un panno umido.
Macchie di succhi di frutta o di bianco d'uovo sulla superficie smaltata	Torte morbide o sughi di carne.	Insignificanti variazioni dello smalto, non rimovibili.

Sostituzione dell'illuminazione del forno

⚠ **Attenzione, pericolo di scosse elettriche!** Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica prima di sollevare il coprilampada del forno. Disinserire o svitare il fusibile!

⚠ Prima di procedere alla sostituzione della lampadina lasciare raffreddare completamente l'apparecchio e la lampadina stessa! Dopo aver funzionato a lungo, le lampade alogene diventano bollenti!

Tipo: 25 W, 230/240 V, portalampada E14
Importante: **termoresistente fino a 300 °C!**

Le lampade sono disponibili presso il servizio clienti KÜPPERSBUSCH oppure presso i negozi specializzati

⚠ Se il coprilampada non si lascia facilmente rimuovere (p.es. dopo l'uso o a causa dello sporco), può succedere sollevandolo che il vetro si rompe in schegge. Coprire con un panno per poter raccogliere eventuali schegge.

Sostituzione di una lampadina

– Svitare la griglia.

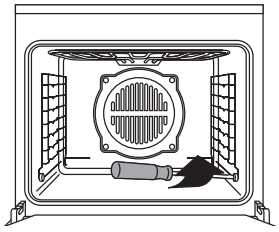

– Sollevare con cautela il coprilampada dal suo supporto con un cacciavite.
– Estrarre la lampadina difettosa ed inserire una nuova.
– Rimettere il coprilampada di vetro.

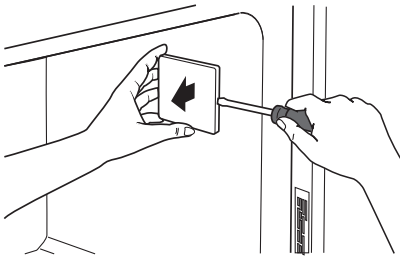

Targhetta dei dati

Si prega di comunicare i dati riportati sulla targhetta al Servizio clienti in caso di riparazione e quando si ordinano dei pezzi di ricambio.

La targhetta del forno si trova a destra sulla parete laterale ed è visibile dopo l'apertura della porta del forno.

– Annotare i seguenti dati per eventuali comunicazioni al Servizio clienti.

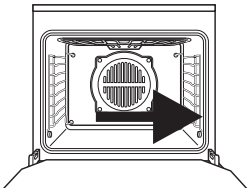

Numero di fabbricazione del forno																

Denominazione del modello del forno																

Denominazione del modello del piano di cottura																

Istruzioni di montaggio per personale specializzato

Indicazioni di sicurezza

Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate alla pagina 5!

- **Attenzione!** La categoria ammessa per l'allacciamento può variare a seconda delle regioni. In caso di dubbio, chiedere all'impresa locale fornitrice del gas quale categoria di gas si può usare. Controllare se le indicazioni riportate sulla targhetta dei dati coincidono con le condizioni di allacciamento locali (tipo e pressione del gas) e con la regolazione dell'apparecchio. In caso di deviazione dai parametri, l'apparecchio deve essere modificato di conseguenza! Tutti i valori di regolazione sono contenuti in queste istruzioni d'uso. Questo apparecchio non va allacciato ad una conduttura del gas.
- Nell'allacciamento alla rete del gas è in particolar modo importante osservare le norme e le direttive stabilite dalle istituzioni del paese in cui l'apparecchio viene messo in funzione. In Germania ed Austria sono:
  DVGW-TRGI 1986 Regole tecniche per l'installazione del gas (Germania);
  TRF 19881996 Regole tecniche per gas liquido (Germania);
  ÖVGW-TRGI e TRG 2 Parte 1 Regole tecniche (Austria).
  È necessario rispettare anche le norme previste in materia dalle imprese locali erogatrici di gas e dalle autorità (ad es. per quanto riguarda la protezione contro gli incendi).
- Sia l'allacciamento che la messa in funzione, nonché la manutenzione, la riparazione e i lavori di regolazione e di modifica possono essere eseguiti solo da un installatore del gas, conformemente alle norme di sicurezza in vigore. È necessario attenersi strettamente ai regolamenti validi a norma di legge e alle condizioni di allacciamento previste dall'impresa locale fornitrice di gas.
  I lavori eseguiti in modo incompetente mettono in pericolo la sicurezza degli utenti!
- L'apparecchio viene equipaggiato dalla fabbrica con un pezzo di giunzione per il collegamento ad un tubo di gas di sicurezza con una giunzione a niplo conforme a DVGW VP 618-2. Il collegamento mediante giunzioni a niplo ammesso dalla DVGW può essere effettuato dal cliente in conformità con le norme di sicurezza.
- Se, a causa di un tipo differente di collegamento, il pezzo di giunzione non è montato originalmente dal fabbricante, è necessario istallarlo di nuovo sul bocchettone di raccordo in maniera ermetica da un gasista autorizzato.
- Questo apparecchio non va allacciato ad una conduttura di scarico del gas. L'apparecchio deve essere installato ed allacciato conformemente alle norme di installazione in vigore. È necessario prestare particolare attenzione alle norme di aerazione adeguate.
- Se la presa di allacciamento non fosse accessibile, proteggere l'apparecchio per mezzo di un interruttore LS, di fusibili o di relè dotati almeno di 3 mm di angolo di apertura di contatto.
- Nel caso di montaggio o riparazione, staccare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione e chiudere l'alimentazione del gas..
- L'apparecchio è predisposto per essere collegato unicamente ad una montata nel pieno rispetto delle regole vigenti. L'installazione di una presa di corrente o la sostituzione del cavo di collegamento possono essere effettuate unicamente da un elettricista, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- La presa di corrente munita di messa a terra deve trovarsi al di fuori della zona dell'incasso.
- Le aperture di sfogo per il calore perduto non devono essere ostruite.
- Commutando la regolazione dell'apparecchio dal gas naturale a quello liquido è necessario in ogni caso sostituire gli iniettori dei radiatori delle zone di cottura. Utilizzare solo iniettori speciali disponibili dal Servizio clienti! Ciò vale anche nel caso inverso. La modifica può essere eseguita solo da un tecnico autorizzato.
- Eventuali modifiche devono resi permanentemente ben visibili sulla targhetta dei dati. Utilizzare in ogni caso gli autoadesivi allegati agli iniettori speciali.
- È possibile apportare modifiche all'apparecchio solo dietro espressa autorizzazione del produttore.
- Quando l'apparecchio è montato non deve essere possibile toccare alcun cavo isolato che permetta il funzionamento dell'apparecchio.

Condizioni di incasso

- Il locale di incasso deve avere una capacità di almeno 20 m^3 e deve poter essere aerato dall'esterno per mezzo di una finestra o di una porta.
- Per l'allacciamento del gas è necessario prevedere spazio supplementare in un armadio accanto.
- Il listello di allacciamento a muro deve essere fatto di materiale resistente al calore e non deve essere provvisto di prese nell'area del piano di cottura. Si consiglia l'impiego di un supporto in plastica dotato di listello di copertura in alluminio. La lunghezza della parte appoggiata sul piano di lavoro non deve oltrepassare i 30 mm.
- La parete posta al di sopra del listello di allacciamento a muro deve essere realizzata in materiale non infiammabile. Il legno, la plastica, le lastre di PVC ecc. non soddisfano questo requisito.
- Utilizzando normalmente l'apparecchio, si possono irradiare sui mobili circostanti temperature superiori alla temperatura del locale. Il mobilio deve quindi essere in grado di sopportare almeno queste temperature. Nel caso di mobili da incasso il rivestimento in plastica o l'impiallacciatura deve essere preparata con nastro adesivo resistente al calore (100 °C).
- La distanza laterale in direzione dei pensili deve ammontare almeno a 300 mm.
- La distanza minima da osservare tra gli armadi pensili e la superficie è di 650 mm.
- Prima dell'installazione e dopo ogni smontaggio del piano di cottura si deve controllare ed eventualmente sostituire la guarnizione. Non incollare ulteriormente il piano di cottura con del silicone, perché altrimenti smontandolo si potrebbe danneggiare la superficie di lavoro.
  Eccezione! Per il montaggio del piano di cottura in vetroceramica su un piano di lavoro con rivestimento ceramico o simile (piastrelle) è necessario applicare la guarnizione termoresistente ed elastica per garantire l'ermeticità del piano stesso nei confronti del piano di lavoro (come silicone-caucciù adatto alle le piastrelle p.es.) Applicare questo materiale sul perimetro di incasso del piano di cottura e mai al di sotto del piano!

Progettazione delle condutture del gas

Allacciamento del gas

In Germania, il collegamento del gas può essere realizzato utilizzando un tubo di gas di sicurezza ammesso con presa o in modo fisso con un rubinetto di arresto del gas.

L'apparecchio viene equipaggiato dalla fabbrica con un pezzo di giunzione per il collegamento ad un tubo di gas di sicurezza con una giunzione a niplo conforme a DVGW VP 618-2.
L'allacciamento del gas R 1/2 necessario per l'allacciamento con giunzione rigida o con un tubo di gas di protezione secondo DIN 3383 e 3384 deve essere realizzato conformemente alle norme di sicurezza e d'installazione in vigore nel rispettivo paese.

Per la progettazione delle condutture di distribuzione fare riferimento alle seguenti istruzioni:

Allacciamento alla rete con il tubo del gas di protezione

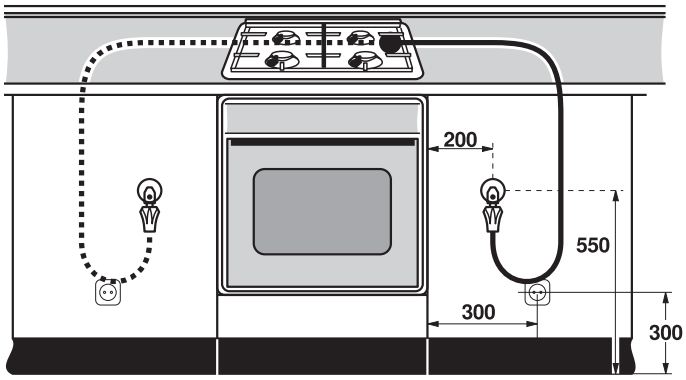

- Per l'allacciamento con un tubo di gas di protezione con giunzione a niplo ammesso dalla DVGW conformemente alle norme DVGW VP 618-2 richiede necessariamente una presa di gas di sicurezza secondo DVGW VP 635-1.
- Il tubo di gas di protezione secondo DVGW VP 618-2 viene avvitato mediante la giunzione a niplo sul pezzo di giunzione.
- Un tubo del gas di protezione conforme al DIN 3383 viene direttamente ed ermeticamente avvitato sul bocchettone del piano di cottura.
- Raccomandiamo di sistemare una presa gas di sicurezza nell'armadietto destro.
  Lunghezza del tubo 1000 mm fino all'allacciamento dell'apparecchio.
  L'allacciamento nell'armadietto sinistro necessita un tubo del gas di protezione con una lunghezza di 1500 mm fino all'allacciamento dell'apparecchio.
- Ai tubi di gas di protezione con giunzioni a niplo secondo DVGW VP 618-2 una lunghezza di 6000 mm è ammesso solo all'esterno.
- L`allacciamento deve essere raggiungibile e deve essere dotato di un dispositivo di chiusura.

L'allacciamento del gas con giunzione rigida

- L'allacciamento deve essere raggiungibile e deve essere dotato di un dispositivo di chiusura.

Collegamento elettrico

Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato in base alle norme vigenti in materia nazionali e locali. Il collegamento alla rete elettrica del forno e l'accensione elettrica ad una mano necessita una presa collegata a terra a 230-240 V fuori dallo spazio d'incasso. L'apparecchio viene fornito con un cavo pronto per inserire nella presa.

Inserimento nell'arredo della cucina

L'installazione dell'apparecchio deve necessariamente avvenire in posizione orizzontale.

☞ Raccomandiamo di impermeabilizzare ulteriormente lo spazio d'incasso posteriore verso il muro ed armadi adiacenti dopo l'installazione. Con ciò si evita che anche con una sitazione insufficiente per la circolazione dell'aria, che la fiamma in posizione minima si spenga alla chiusura di una cassetto o una porta.

Preparazione del mobiletto da incasso

– Ritagliare un pezzo abbastanza grande (a x b) nella parte superiore della parete laterale per le condutture di distribuzione.

⚠ Rispettare le indicazioni di sicurezza! Per garantire una sufficiente circolazione dell'aria dell'apparecchio stesso, si deve provvedere una **fessura di ventilazione** di almeno 5 mm tra il piano di lavoro ed il forno incassato.

☞ **Importante!** Eventuali traverse tra le pareti laterali e la parete posteriore devono essere tolte!

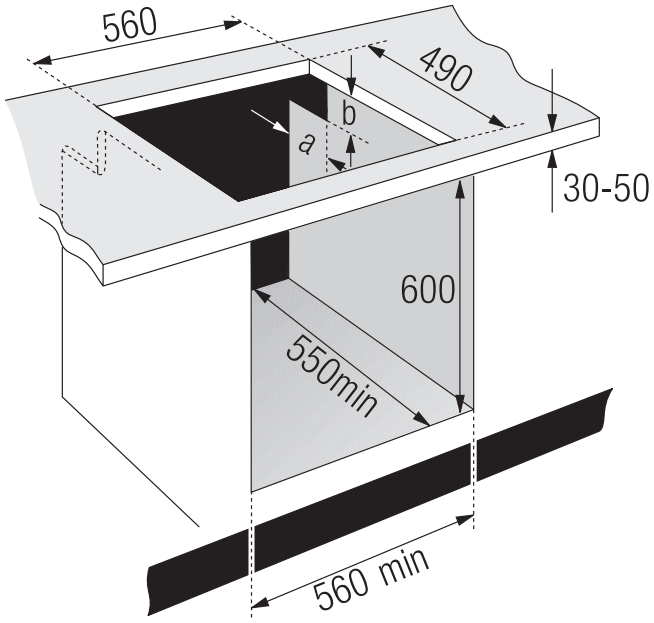

Ritaglio del piano di lavoro

- **Importante!** Eseguire il ritaglio del piano di lavoro soltanto con il piano definitivamente montato.
- Il piano di lavoro deve assolutamente essere montato in piano e ritagliato precisamente!
- Sotto l'area di intaglio del piano di lavoro non devono trovarsi eventuali listelli trasversali. Se sono presenti, ritagliarli conformemente alle dimensioni del ritaglio. **Rimuovere completamente la traversa anteriore!**

Le dimensioni per l'apertura del piano di lavoro sono date dall'apposita maschera per la fresatura allegata alla presente.

Appoggiare la maschera al bordo frontale **dell'armadio.**

Tracciare e di seguito tagliare il piano di lavoro.

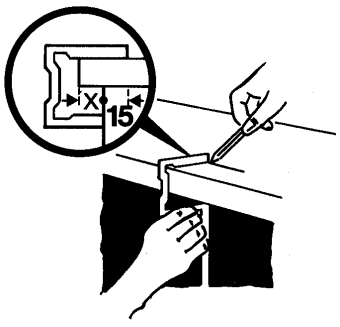

Impermeabilizzazione delle superfici del ritaglio

– Consigliamo di impermeabilizzare le superfici di ritaglio dei piani di lavoro per lavelli incassati e piani di cottura con una vernice protettiva.

Controllo o sostituzione della guarnizione

– Controllare, che la guarnizione presente sul perimetro di incasso del piano di cottura sia collocata a dovere.
Applicare una massa sigillante resistente al calore attorno al piano di cottura per garantire l'ermeticità del piano stesso nei confronti di un piano di lavoro con rivestimento ceramico o simile (piastrelle ad es.)

– Applicare una tale massa mai al di sotto del piano di cottura perché smontandola si potrebbe danneggiare la superficie di lavoro.

Eliminare le protezioni di trasporto.

– Rimuovere i fermagli in plastica dai coperchi e dai tubi dei bruciatori.

– Estrarre dai quattro bruciatori i copribruciatori ed i sostegni.

Effettuare l'allacciamento del gas

⚠ Sia l'allacciamento che la messa in funzione, nonché la manutenzione, la riparazione e i lavori di regolazione e di modifica possono essere eseguiti solo da un installatore del gas, conformemente alle norme di sicurezza in vigore. È necessario attenersi strettamente ai regolamenti validi a norma di legge e alle condizioni di allacciamento previste dall'impresa locale fornitrice di gas.
I lavori eseguiti in modo incompetente mettono in pericolo la sicurezza degli utenti!

⚠ L'apparecchio viene equipaggiato dalla fabbrica con un pezzo di giunzione per il collegamento ad un tubo di gas di sicurezza con una giunzione a niplo conforme a DVGW VP 618-2. Il collegamento mediante giunzioni a niplo ammesso dalla DVGW può essere effettuato dal cliente in conformità con le norme di sicurezza.

⚠ Prima dell'allacciamento, controllare se i dati sulla targhetta dei dati (si rimanda a pag.13) corrispondono alla situazione locale. Altrimenti si deve cambiare il tipo o la qualità del gas (si rimanda a pag.20)

Allacciamento del gas con un tubo di gas di protezione secondo DVGW VP 618-2

Allacciamento al pezzo di giunzione premontato con l'aiuto di un tubo di gas di protezione con niplo e dado con risvolto.
L'apparecchio viene equipaggiato dalla fabbrica con un pezzo di giunzione 3 per il collegamento ad un tubo di gas di protezione con un dado zigrinato conforme a DVGW VP 618-2 (raccordo ad innesto girevole).

Costruzione della giunzione a niplo

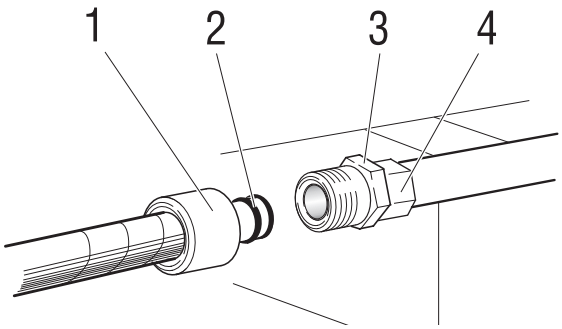

1 Dado zigrinato / dado a risvolto (fa parte del tubo di gas di protezione)

2 Niplo con due anelli di guarnizione (fanno parte del tubo di gas di protezione)

3 Pezzo di giunzione (montati ermeticamente dalla fabbrica, fanno parte dell'apparecchio)

4 Bocchettone di raccordo (fanno parte dell'apparecchio)

⚠ Solo se il pezzo di giunzione 3 è stato montato dal fabbricante, è permesso realizzare l'allacciamenti mediante giunzione a niplo conformemente a DVGW VP 618-2. L'allacciamento mediante un adattatore non è permesso.

⚠ Se, a causa di un tipo differente di collegamento, il pezzo di giunzione 3 non è montato originalmente dal fabbricante, è necessario istallarlo di nuovo sul bocchettone di raccordo 4 in maniera ermetica da un gasista autorizzato.

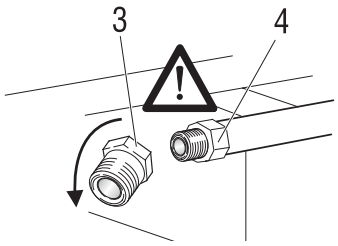

Effettuare l'allacciamento

⚠ Per primo effettuare l'allacciamento all'apparecchio. Solo dopo questo allacciamento all'apparecchio è permesso allacciare alla parete.

⚠ Prima di effettuare l'allacciamento assicurarsi se i due anelli di guarnizione al niplo del tubo di gas di protezione siano presenti e intatti. In caso di guasto agli anelli di guarnizione, essi devono essere immediatamente sostituiti. La sostituzione deve essere effettuato solamente da un gasista autorizzato.

– Spingere il niplo 2 con gli anelli di guarnizione completamente nel pezzo di giunzione 3.

– Posizionare il tubo di protezione in modo tale che esso è liberamente appeso verso la presa al muro.

– Fissare bene il dado a risvolto 1 con la mano.

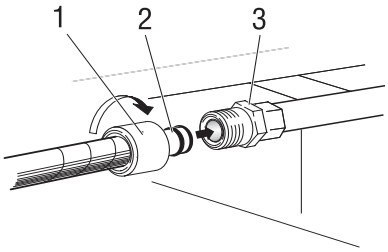

– Effettuare il collegamento al muro alla presa di gas di protezione secondo DVGW VP 635-1 in conformità con le istruzioni di montaggio allegate.

Allacciamento del gas con giunzione flessibile o rigida secondo DIN 3383 e 3384

L'allacciamento tramite un gasista direttamente al bocchettone di raccordo con il tubo di gas di protezione o una giunzione rigida.
È necessario rimuovere il pezzo di giunzione dal bocchettone di raccordo.

Effettuare l'allacciamento

⚠ Fare attenzione a non piegare i tubi, perché altrimenti non si lasciano più aggiustare le manopole.

– Il pezzo di giunzione 3 viene svitato con l'aiuto di **due chiavi a bocca contropremute** dal bocchettone di raccordo 4 del piano di cottura.

⚠ Una volta tolto può essere rimontato sul bocchettone di raccordo 4 solamente da un gasista autorizzato.

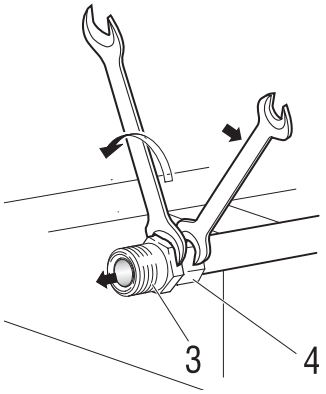

– Il tubo del gas di protezione o la giunzione rigida 5 viene direttamente ed ermeticamente avvitato con l'aiuto di **due chiavi a bocca contropremute** sul bocchettone di raccordo del piano di cottura.

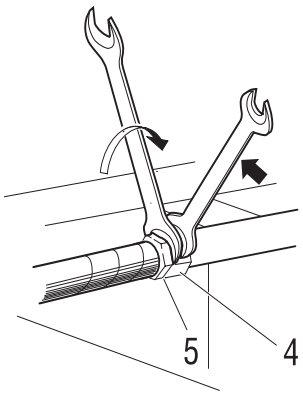

Inserire l'apparecchio

Inserire l'apparecchio in un vano per mobili.

Portare le condutture di distribuzione attraverso il ritaglio nella parete laterale e inserire poi del tutto l'apparecchio.

Non incastrare i cavi di allacciamento dell'apparecchio!

⚠ Non piegare o incastrare o mettere sotto tensione le condutture del gas.

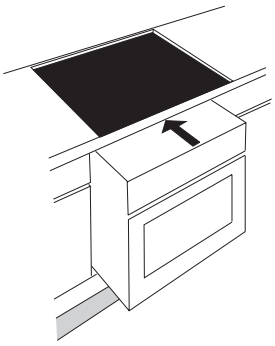

Fissare l'apparecchio

– Aprire la porta del forno.

– Posizionare l'apparecchio con le viti allegate - inclinato dall'interno all'esterno - e avvitarlo nell'armadio.

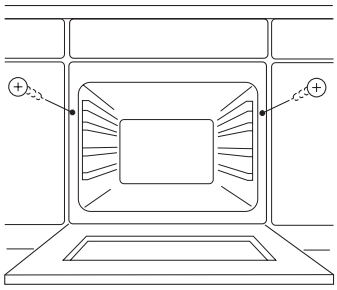

Montaggio della superficie in vetroceramica

☞ Se si vuole incassare il piano di cottura in un piano di lavoro in pietra, i clips non possono essere usati. Cfr. «Caso eccezionale: Incasso in un piano di lavoro in pietra» a pag. 18.

☞ Alla consegna le parti non sono montate.

Inserimento dei clips

– Allineare precisamente i clips ed inserirli con un martello.

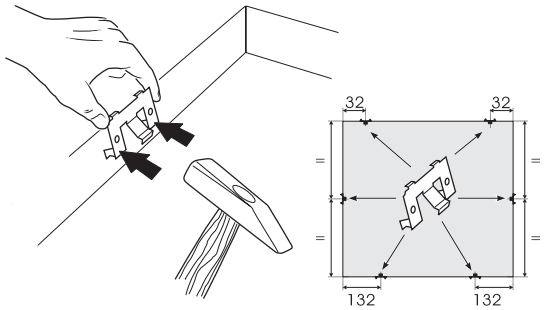

Piani di lavoro con spessore superiore ai 30 mm:

Utilizzando piani di lavoro più spessi di 30 mm, si deve avvitare ogni clip con due viti (non allegati)!

– Fissare il canale di scarico del gas allegato separatamente sul retro del ritaglio del piano di lavoro con le viti allegate da 4,2 x 16 mm.

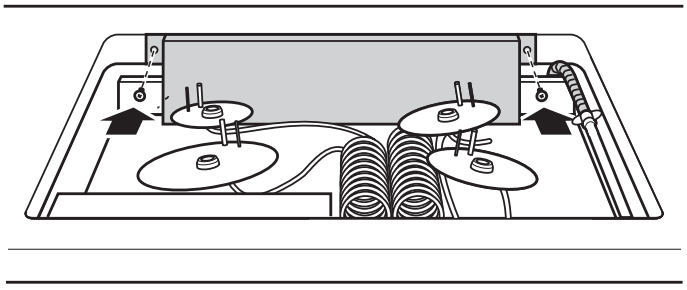

Montaggio della superficie in vetroceramica con i clips

– Posizionare la superficie in vetroceramica, allinearla e fissarla con i clips.

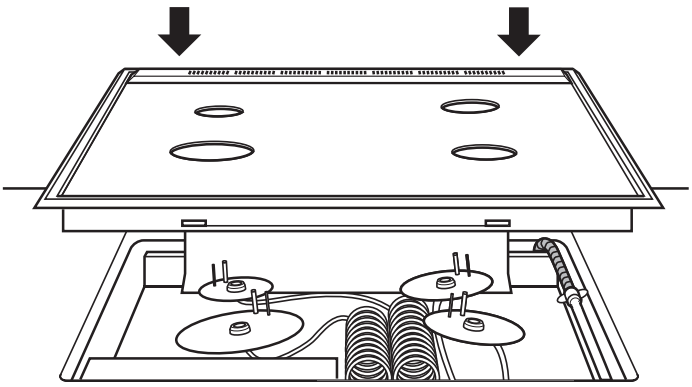

⚠ La superficie in vetroceramica deve essere piano e in modo orizzontale, perchè la superficie in ceran può rompersi se sotto tensione.

☞ Se la superficie in vetroceramica non è collocata bene nel ritaglio, quest'ultimo è diventato troppo grande. In questo caso avvitare i clips con due viti (non allegati), piegare i coprigiunti verso l'esterno per aumentare la loro tensione.

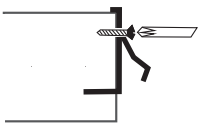

Montaggio dei bruciatori

– Rialzare il bruciatore con la leva allegata e metterlo in posizione.

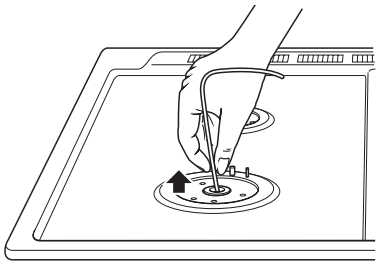

– Avvitare la lamiera di arresto del bruciatore, allegata.

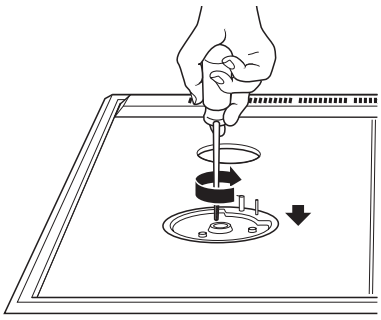

Caso eccezionale: Incasso in un piano di lavoro in pietra

Avvitare i clips direttamente al piano di cottura e non al ritaglio se usate un piano di lavoro in marmor, granite o simile.

con piano di lavoro 30 mm

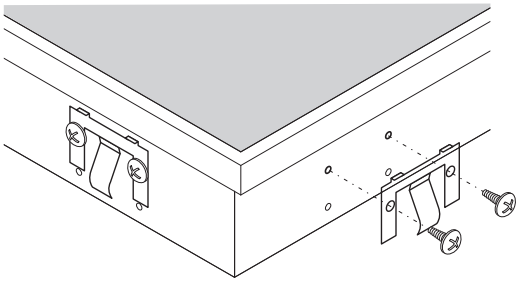

con piano di lavoro 40 mm

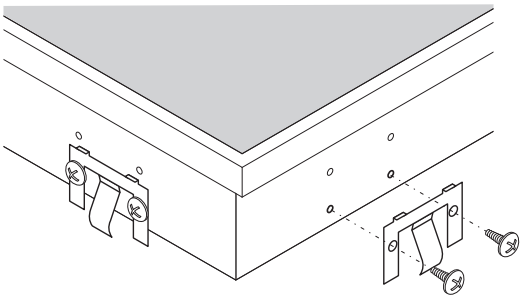

– Posizionare il piano al bordo posteriore e abbassarlo con cautela. In seguito premere i clips con le mani.
– Premere completamente in giù il piano di cottura fino a che non sia perfettamente abbassato.

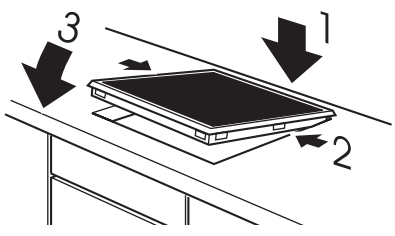

☞ Se il ritaglio del piano di lavoro dovesse essere diventato troppo grande è possibile aumentare la tensione piegando verso l'esterno i coprigiunti dei clips.

Incasso del piano di cottura

– Fissare il canale di scarico del gas allegato separatamente sul retro del ritaglio del piano di lavoro.

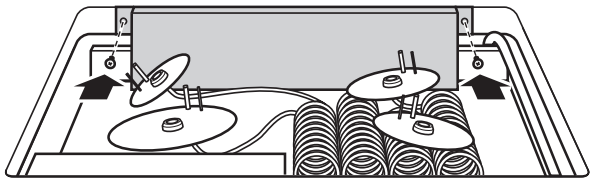

– Inserire la vasca di montaggio fissandola per mezzo di viti 4,2 x 16 mm.

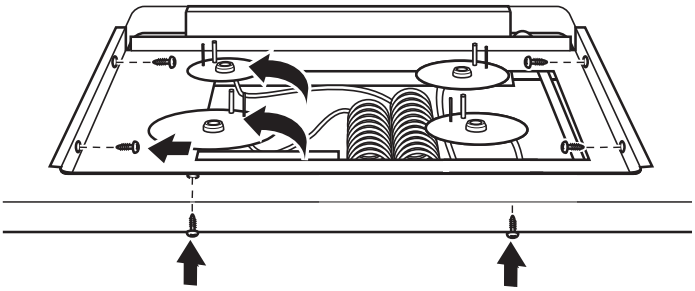

– Posizionare il piano di cottura senza avvitarlo.

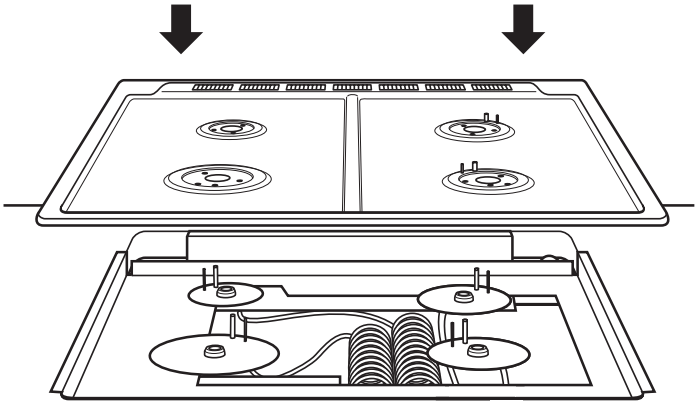

Montaggio dei bruciatori

⚠ Attenzione! Per un'installazione corretta non è necessario si togliere la tubazione di gas interna del piano di cottura a causa di una eventuale fuga di gas in caso di un rimontaggio non corretto. Rispettare sempre la istruzioni d'istallazione!

– Sollevare il bruciatore per mezzo dell'apposita leva allegata, portarlo in posizione e avvitarlo con tre viti 4,2 x 16 mm e con delle rosette che vanno inserite nei fori con filettatura a vista.
– Centrare poi il piano di cottura e fissarlo ad ogni bruciatore con le viti da 4,2 x 32 mm e delle rosette, che vanno fatte passare per il foro ancora libero.

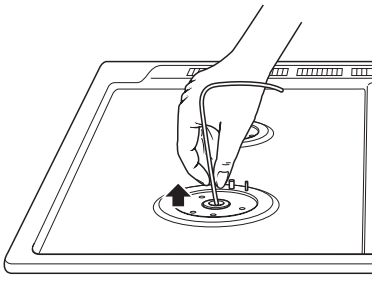

Montaggio dei bruciatori

– Comporre il bruciatore.
  Posizionare i copribruciatori e i sostegni, facendo attenzione a centrarli bene.

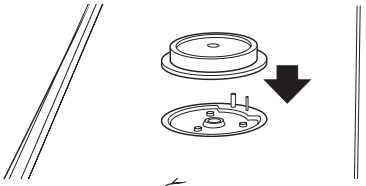

– Mettere in posizione i copribruciatori girandoli.

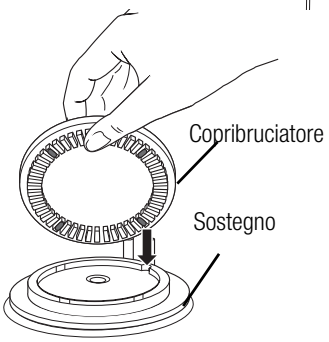

Controllo dei tubi d'alimentazione

Fornitura d'energia elettrica

■ Controllare la posa del cavo di collegamento Non deve essere incastrato, condotto sopra la cucina d'incasso, posizionato presso il condotto di scarico.

Alimentazione del gas

■ Controllare le guarnizioni di tutti i collegamenti. I tubi flessibili devono trovarsi ad una distanza sufficiente da dalle fonti di calore.
  Non bisogna stringerli!

Provare il bruciatore

– Accendere il bruciatore e controllare la stabilità della fiamma.

– Le fiamme devono essere stabili.

⚠ Controllare se le fiamme continuano a bruciare in posizione minima anche se vengono aperti dei cassetti o porte degli armadi. Se però si spengono, si deve impermeabilizzare lo spazio d'incasso posteriore a causa della sfavorevole circolazione d'aria. Il Servizio clienti Küppersbusch dispone di una soluzione.

Provare il bruciatore del forno

– Accendere il bruciatore e controllare la stabilità della fiamma.

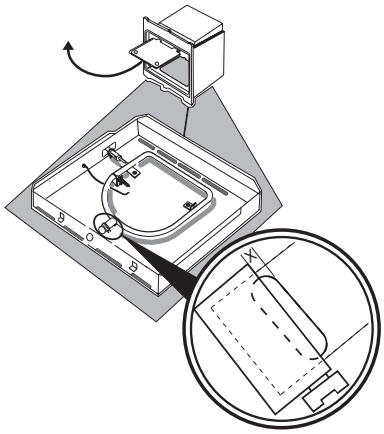

– Riscaldare il forno per almeno 10 minuti con la massima temperatura e in seguito regolare il forno sulla temperatura minima. Il bruciatore deve funzionare con una fiamma piccola ma costante. Controllare e aggiustare eventualmente la regolazione dell'aria facendo riferimento alla tabella sottostante. Le fiamme devono bruciare in modo costante, ma meno potente come quelle delle zone di cottura.

⚠ Pericolo di scottature! Gli elementi del forno sono molto caldi. Lasciar raffreddare il forno e adattare le impostazioni.

Valori orientativi per l'alimentazione d'aria

Tipo di gas	Misura X
Gas naturale H, E, E+	3,0 mm
Gas naturale L, LL	1,0 mm
Gas liquido 50 mbar	2,5 mm
Gas liquido 30/37 mbar	3,0 mm

Regolazione di fabbrica / possibilità di commutazione

Questo apparecchio può essere regolato per un altro tipo di gas.

⚠ I lavori di regolazione e di commutazione possono essere eseguiti solo da installatori del gas autorizzati e nel rispetto delle norme. Scollegare completamente l'apparecchio.

⚠ Il tipo di gas e la pressione di allacciamento devono corrispondere alla regolazione del gas indicata sull'apparecchio. La regolazione del gas effettuata in fabbrica è indicata su di una targhetta dati oppure sulla targhetta dati dell'apparecchio.

⚠ Eventuali modifiche devono resi permanentemente ben visibili sulla targhetta dei dati.

⚠ Utilizzare solo iniettori speciali indicati dal Servizio clienti

Set di conversione degli iniettori

Tipo di gas, pressione	Kit di iniettori
Gas naturale H, E, E+, G 20 (20/25 mbar)	su richiesta
Gas naturale L, LL, G 25 (20 mbar)	Acc. no. 711
Gas naturale L, G 25 (25 mbar)	Acc. no. 712
Gas liquido butano/propano G30 (50 mbar)	Acc. no. 713
Gas liquido butano/propano G30 (28-30/37 mbar)	Acc. no. 714
Gas liquido propano G31 (50 mbar)	su richiesta

Tabella degli iniettori

Tipo di gas, pressione	Bruciatore potente		Bruciatore normale		Bruciatore di cottura		Bruciatore del forno	
	Iniettore principale	Iniettore di portata ridotta	Iniettore principale	Iniettore di portata ridotta	Iniettore principale	Iniettore di portata ridotta	Iniettore principale	Iniettore di portata ridotta
Gas naturale H, E, E+ G20 (20/25 mbar)	125	56	93	45	72	41	150	72
Gas naturale LL G25 (25 mbar)	145	62	117	50	79	47	165	82
Gas naturale L G25 (25 mbar)	118	57	104	47	78	43	155	80
Gas liquido butano/ propano G30 (50 mbar)	75	33	60	27	47	24	82	47
Gas liquido butano/ propano G30 (28-30/37 mbar)	83	39	70	31	53	28	92	52
Gas liquido propano G31 (50 mbar)	79	34	67	29	51	26	89	48

Adattamento del bruciatore ad un altro tipo di gas

Per adattare ad un altro tipo o qualità di gas, è necessario cambiare l'iniettore principale o anche l'iniettore di portata ridotta.
Attenersi alla tabella degli iniettori.

⚠ Quando si deve adattare ad un altro tipo di gas fuori da quelli impostati in fabbrica, si deve realizzare l'adattamento prima dell'installazione.

Iniettori principali

– Togliere il coperchio del bruciatore ed il sostegno.

– Fare passare la chiave fissa a tubo attraverso il tubo emulsionatore del bruciatore ed installarlo sull'iniettore.

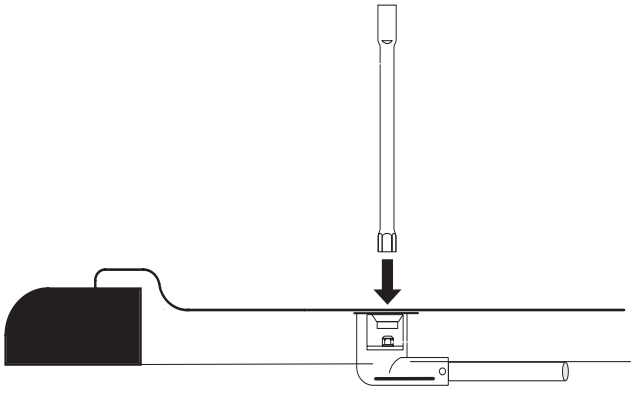

– Inserire il nuovo iniettore nella chiave fissa a tubo e girarlo fino in fondo.

Iniettori di portata ridotta

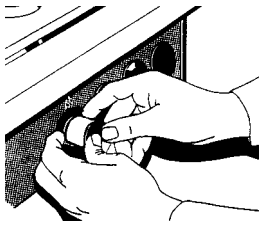

– Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica (staccare la presa d'alimentazione o il fusibile).

– Staccare il regolatore.

– Staccare con cautela l'interruttore di accensione

– Svitare l'iniettore di portata ridotta con un cacciavite e toglierlo con una pinza a punta.

– Inserire i nuovi iniettori nei fori dei rubinetti a gas e serrarli fino al punto d'arresto.

– Inastare l'interruttore di accensione e il regolatore.

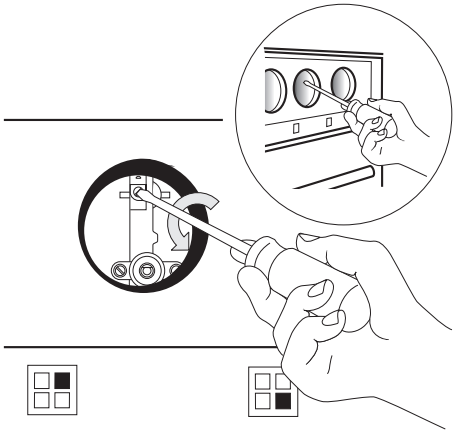

Adattamento del bruciatore del forno ad un’altro tipo di gas

Iniettore principale

Per adattare ad un'altro tipo o qualità di gas, si deve cambiare gli iniettori dei bruciatori.

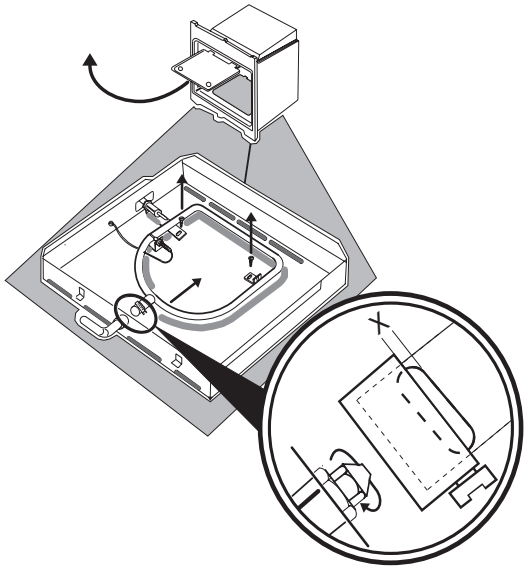

– Allentare il bruciatore del forno.
– Mettere a parte questi pezzi e svitare l'iniettore del bruciatore con l'aiuto di una chiave fissa a tubo SW 14.
– Avvitare il nuovo iniettore secondo le indicazioni riportate nella tabella gruppo iniettori.
– Controllare e aggiustare eventualmente la regolazione dell’aria facendo riferimento alla tabella sottostante.
– Reinserire il bruciatore ed avvitarlo.
– Riscaldare il forno per almeno 10 minuti con la massima temperatura e in seguito regolare il forno sulla temperatura minima. Il bruciatore deve funzionare con una fiamma piccola ma costante.
  Eventualmente regolare l’aria.

⚠ Pericolo di scottature! Gli elementi del forno sono molto caldi. Lasciar raffreddare il forno e adattare le impostazioni.

– Le fiamme devono bruciare in modo costante, ma meno potente come quelle delle zone di cottura.

Valori orientativi per l’alimentazione d’aria

Tipo di gas	Misura X
Gas naturale H, E, E+	3,0 mm
Gas naturale L, LL	1,0 mm
Gas liquido 50 mbar	2,5 mm
Gas liquido 30/37 mbar	3,0 mm

Iniettore di portata ridotta

L'adattamento viene effettuato al termostato del forno (regolatore della temperatura del forno), procedere come descritto nel capitolo Adattamento dei bruciatore ad un altro tipo di gas – iniettori di portata ridotta.

In seguito controllare il comportamento di combustione.

Dati tecnici

Tabella dei tipi e delle pressioni di gas ammesse

	Gas naturale H, E (G20) / mbar	Gas naturale LL (G25) / mbar	Gas naturale L (G25) / mbar	Coppia di pressione Gas naturale (G20/G25) / mbar	Propano (G31) / mbar	Coppia di pressione (butano/propano) (G30/31) / mbar	Butano (butano/propano) (G30) / mbar	Categoria
Germania (DE)	20	20					50	$II_{2ELL3B/P}$
Danimarca (DK) Finlandia (FI) Svezia (SE) Islandia (IS) Norvegia (NO) Estonia (EE) Lituania (LT) Lettonia (LV) Slovenia (SI) Repubblica Slovacca (SK) Turchia (TR) Repubblica Ceca (CZ)	20						28–30	$II_{2H3B/P}$
Paesi bassi (NL)			25 25		50		28–30	II_{2L3P} $II_{2L3B/P}$
Francia (FR) Belgio (BE)				20/25		28–30/37		II_{2E+3+}
Inghilterra (GB) Spania (ES) Italia (IT) Portugallo (PT) Irlanda (IE) Grecia (GR)	20					28–30/37		II_{2H3+}
Austria (AT) Svizzera (CH)	20						50	$II_{2H3B/P}$
Polonia (PL) Lussemburgo (LU)	20							I_{2E}
Lussemburgo (LU)						28–30/37		I_{3+}
Cipro (CY) Malta (MT) Ungheria (HU)							28–30	$I_{3B/P}$
Ungheria (HU)							50	$I_{3B/P}$

Tabella di carico

Bruciatore		Gas naturale 20 mbar 25 mbar	Butano/Propano	
		Carico kW	Carico kW	Passaggio del gas g/h
Bruciatore di cottura	grande	1,1	1,1	79
	piccolo	0,3	0,3	22
Bruciatore normale	grande	1,9	1,9	137
	piccolo	0,38	0,38	27
Bruciatore potente	grande	2,8	2,8	202
	piccolo	0,56	0,56	40
Bruciatore del forno	grande	4,0	4,0	288
	piccolo	0,9	0,9	65

Carico termico nominale complessivo = 11,7 kW
Valore di allacciamento dell'apparecchio= 843 g/h

Collegamento elettrico

Il collegamento alla rete elettrica è effettuato inserendo la spina in una presa di corrente.

Potenza complessiva a 230 V: 2,48 kW,
Potenza massima allacciata 230 - 240 V, 50 Hz
Tensione del fusibile 16 A

Valore di combustione all'EN 437

Tipo di gas	Valore di combustione H_s 15 °C			
	MJ/m^3	kWh/m^3	MJ/kg	kWh/kg
Gas naturale (G 20)	37,78	10,5		
Gas naturale L (G 25)	32,49	9,03		
Butano (G 30)			49,47	13,75
Propano (G 31)			50,37	14,00

Il valore di combustione per il funzionamento H_{SB} deve essere richiesto alla azienda di approvvigionamento locale del gas.

L'alimentazione del gas viene calcolata come segue.

Alimentazione del gas l/min = $\frac{\text{carico kW x 1000}}{\text{Valore di funzionamento kWh/m}^3 \text{ x 60}}$